# LG-P940h

# MANUAL DO USUÁRIO

- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright©2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.

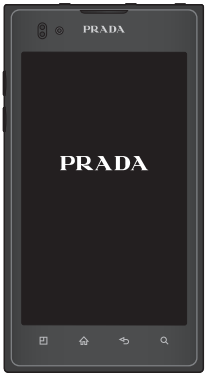

# ÍNDICE


**5 CUIDADOS GERAIS**

**12 CONHECENDO SEU TELEFONE**

**12 Antes de utilizar o telefone, leia isso!**

17 Partes do aparelho

19 Inserindo o cartão SIM e a bateria

20 Carregando o telefone

20 Utilizando o cartão de memória

22 Bloqueando e desbloqueando a tela

22 Bloqueio de tela

**24 TELA INICIAL**

24 Dicas de toque na tela

24 Tela inicial

25 Personalizando sua Tela inicial

26 Personalizando os ícones dos aplicativos da Tela inicial

26 Acessando um aplicativo utilizado recentemente

26 Barra de notficações

27 Barra de estado

28 Teclado virtual

**29 CONFIGURANDO UMA CONTA DO GOOGLE**

**30 REDES SOCIAIS**

30 Removendo contas do seu telefone

**31 E-MAIL**

31 Escrevendo e enviando e-mail

**32 INTERNET**

32 Navegador

32 Utilizando a barra de ferramentas

32 Utilizando opções

**33 MULTIMÍDIA**

33 Galeria

33 Editor de imagem

34 Música

35 Rádio FM

36 NFC

37 HDMI

**39 CONECTIVIDADE**

39 Bluetooth

40 Wi-Fi

42 Wi-Fi Direct

42 Usando o SmartShare

43 Compartilhando rede móvel

44 GPS

44 Conexões PC com um cabo de dados USB

45 Conexões VPN

**46 CHAMADAS**

46 Realizar uma chamada

46 Realizar uma chamada a partir de Contatos

46 Atender e rejeitar uma chamada

46 Ajustando o volume da chamada

46 Realizar uma segunda chamada

47 Visualizando seu registro de chamadas

47 Ajustes de chamada

**48 CONTATOS**

48 Procurar um contato

48 Adicionar um novo contato

48 Contatos Favoritos

49 Importar ou exportar contatos

**50 MENSAGENS**

50 Enviar uma mensagem

50 Caixa de conversa

51 Utilizando Emoticon

51 Alterando suas configurações de mensagem

**52 CÂMERA**

52 Conhecendo o visor

53 Tirando uma foto rápida

53 Após tirar fotos

53 Utilizando configurações avançadas

**55 CÂMERA DE VÍDEO**

55 Conhecendo o visor

56 Gravando um vídeo rápido

56 Após gravar um vídeo

56 Utilizando configurações avançadas

57 Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

**58 UTILITÁRIOS**

58 Alarme

58 Calculadora

58 Calendário

58 Alterando a exibição do calendário

59 Polaris Office

**60 AJUSTES**

60 Redes sem fio e outras

61 Ajustes de chamada

62 Som

63 Tela

63 Gestos

63 Local e segurança

64 Aplicativos

65 Contas e sincronização

65 Privacidade

66 Armazenamento

66 Idioma e teclado
66 Entrada e saída de voz
68 Acessibilidade
68 Conectividade
68 Data e hora
68 Sobre o telefone

**69 CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAÇÃO**

**73 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO TELEFONE**

74 Marcas

**76 ACESSÓRIOS**

**77 TERMO DE GARANTIA LIMITADA**

**79 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**80 ENDEREÇOS**

**81 REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS**

**82 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

**85 FAQ**

# CUIDADOS GERAIS

## Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.
* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

## Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em tvs, rádios, PCs, etc.

## Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mão durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e criar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.

- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido,

diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.
**NOTA:** O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

## Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.
- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

## Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar

sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um logo período para otimizar sua performance.

- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade como o banheiro.
- Não deixe a bateria em lugares frios ou quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

## Dados técnicos

Temperatura Ambiente:
Máxima: +55°C (descarga) /
+45°C (carga)
Mínima: -10°C

**NOTA:** Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente do software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/
Todos os termos da licença bem como notas e observações estão disponíveis para download com o código fonte.

# CONHECENDO SEU TELEFONE

## ANTES DE UTILIZAR O TELEFONE, LEIA ISSO!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

## 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

**Para desinstalar aplicativos:**

1. **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos.**
2. Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, selecione o aplicativo que deseja desinstalar.
3. Toque **Desinstalar**.

## 2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

**Para prolongar a duração da bateria:**

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou NFC, desligue-os.
- Reduza o Brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

**Para verificar o nível de carga da bateria:**

- **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** > **Estado.**

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

**Para monitorar e controlar o consumo da bateria:**

- **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** > **Uso da bateria**

Na parte superior da tela é exibido o tempo de uso da bateria. Mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado ou, se atualmente ligado, quanto tempo seu telefone passou a funcionar com a bateria. Também é exibido na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

## 3. Sistema operacional livre

**AVISO:**
Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

**AVISO:**
Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Android Market™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

## 4. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

1. Desligue o telefone.
2. Pressione e segure as seguintes teclas ao mesmo tempo (por mais de 10 segundos): tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla **Câmera** + tecla de **Volume para baixo.**
3. O telefone ligará e executará a restauração de fábrica imediatamente.

**AVISO:**
Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.

## 5. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

**Para parar o aplicativo em uso:**

1. **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** > **Serviços em execução**
2. Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**, para parar de usá-lo.

**DICA! Para retornar a um aplicativo recente, pressione e segure a tecla Tela inicial. Será exibido na tela uma lista com os aplicativos que você utilizou recentemente.**

## 6. Instalando o Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

**Driver USB Integrado LG**

- **O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite", para baixar acesse www.lg.com e selecione seu país, logo após entre na área de Suporte.**

## 7. Transferindo música, fotos e vídeos usando dispositivo de armazenamento massivo USB

**Driver USB Integrado LG**

- **O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".**

1. **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** para verificar os meios de armazenamento. (Se você deseja transferir arquivos de ou para um cartão de memória, insira o cartão de memória no telefone).
2. Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
3. A lista do Modo de conexão USB aparecerá, então, selecione a opção **Armazenamento massivo**.
4. Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.
5. Copie os arquivos do PC para a pasta do disco.
6. Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o telefone.

## 8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone verticalmente. O LG-P940h possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte interna da tampa traseira do telefone, pois esta é a antena NFC. Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

## 9. Quando a tela congela

**Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:**
Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.

**OU**

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligá-lo.
Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

## Partes do aparelho

**Tecla Câmera**

**Alto-falante**

**Sensor de proximidade**

**Lente da câmera frontal**

**Tecla Tela inicial**
Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

**Tecla Menu**
• Toque para verificar as opções disponíveis.

**Tecla Ligar/Desligar/ Bloquear**
• Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.
• Pressione para bloquear ou ligar a tela.

**Tecla Voltar**
Retorna à tela anterior.

**Tecla Pesquisar**

**NOTA: Sensor de proximidade**
**Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso extende a vida da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.**

**AVISO:**
Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

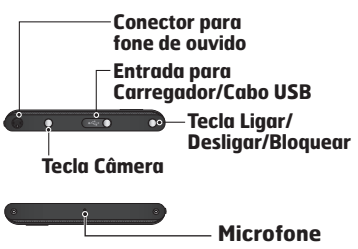


**Teclas de volume**
- Na tela inicial: ajusta o volume da campainha.
- Durante uma chamada: ajusta o volume de uma chamada.
- Ao reproduzir uma música: ajusta o volume da música.



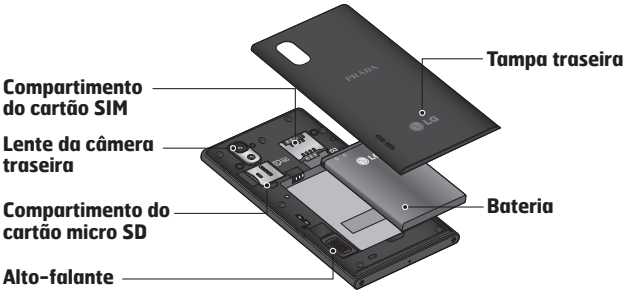

## Inserindo o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.
Para inserir o cartão SIM e a bateria:

1. Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.

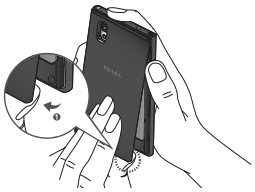

2. Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

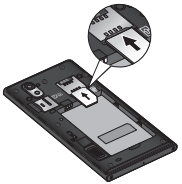

3. Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

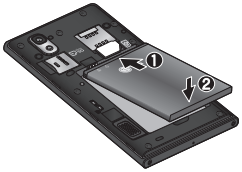

4. Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

## Carregando o telefone

Abra a tampa de entrada do carregador na parte superior do seu LG-P940h. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

**NOTA: A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.**

## Utilizando o cartão de memória

Seu telefone suporta o uso de cartão de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade de até 32GB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones móveis e outros dispositivos ultra-pequenos e são ideais para o armazenamento de arquivos multimídia, tais como, músicas, programas, vídeos e fotos.

**Para inserir o cartão de memória:**

Insira o cartão de memória em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

**Para remover o cartão de memória com segurança: Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** > **Desativar o microSD** .

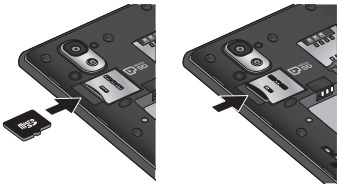

**NOTA:**
- **Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.**
- **O tamanho do arquivo suportado pelo sistema FAT32 deve ser inferior a 4GB.**

**AVISO:**
Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

**Para formatar o cartão de memória:**
Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

**NOTA: Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.**

1. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** para abrir o menu.
2. Toque **Ajustes** > **Armazenamento**.
3. Toque **Desativar o micro SD**.
4. Toque **Apagar microSD** > **Apagar microSD** > **Apagar tudo.**
5. Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

**NOTA: Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.**

## Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone.
Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados).
Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela para cima para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

**DICA!**
**Para ligar a tela, você também pode utilizar a tecla de volume para baixo.**

## Bloqueio de tela

Você pode bloquear sua tela de forma que só você possa desbloqueá-la para acessar o telefone.

**Para configurar um Desbloqueio padrão, PIN ou Senha, pela primeira vez:**

- **Aplicativos** > **Ajustes** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão, PIN ou Senha.**

**NOTA:**

- **É muito importante que você se lembre o Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão, PIN ou Senha incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.**

**Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:**

- **Se você esqueceu o Padrão:** Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar no padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'**. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer um reiniciar completo.
- **Se você esqueceu o PIN ou Senha:** Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a **Restauração de fabrica**.

# TELA INICIAL

## Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.
**Toque** – Para escolher um menu/opção ou abrir um aplicativo.
**Toque e segure** – Para abrir um menu de opções ou selecionar um objeto que você deseja mover.
**Mova** – Para percorrer uma lista ou mover-se lentamente, mova o dedo sobre a tela.
**Deslize** – Para percorrer uma lista ou mover-se rapidamente, deslize o dedo sobre a tela (deslize e solte rapidamente).

**NOTA:**
- **Para selecionar um item, toque no centro do ícone.**
- **Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.**
- **Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.**

## Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com widgets, que são atalhos para seus aplicativos favoritos, pastas e papéis de parede.

**NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.**

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. As teclas

rápidas proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.
Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.
Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.
Toque a guia **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

## Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando widgets, atalhos, pastas ou papéis de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus widgets favoritos na tela inicial.

**Para adicionar itens na sua Tela inicial:**

1. **Tela inicial** > **Menu** > **Adicionar.**

   OU

   Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
2. No menu **Modo editar**, selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
3. Arraste-a para o local desejado e solte o dedo da tela.

**Para remover um item da sua Tela inicial:**

- **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para

**DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.**

## Personalizando os ícones dos aplicativos da Tela inicial

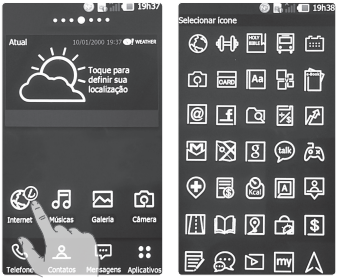


De acordo com sua preferência, é possível editar os ícones dos aplicativos da Tela inicial.

1. Toque e segure um aplicativo para personalizar e, então, o ícone de edição aparecerá no canto superior direito do ícone do aplicativo.
2. Toque o ícone de edição e selecione o ícone que você desejar.

## Acessando um aplicativo utilizado recentemente

1. Toque e segure a tecla **Tela inicial** . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
2. Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

## Barra de notificações

A barra de notificações encontra-se no topo da tela.

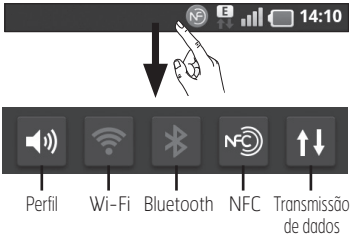


Toque e deslize a barra de notificações para baixo com seu dedo para abri-la.

Ou, na Tela inicial, toque a tecla **Menu** e selecione **Notificações**. A partir daqui, é possível visualizar e gerenciar Perfis, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Reprodutor de música, etc.

## Barra de estado

A barra de estado utiliza diferentes ícones para exibir informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e nível de carga da bateria, bem como se o Wi-Fi, Bluetooth ou NFC estão ativos e se possui conexão de dados.

Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Sem cartão SIM |
| | Sem sinal |
| | Modo avião |
| | Conectado para uma rede Wi-Fi |
| | Fone de ouvido |

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Chamada em andamento |
| | Chamada em espera |
| | Viva-voz ativado |
| | Microfone mudo |
| | Chamada perdida |
| | Bluetooth ativado |
| | NFC ativado |
| | Alerta/Notificação do sistema |
| | Alarme definido |
| | Novo correio de voz |
| | Modo vibratório |
| | Bateria cheia |
| | Bateria carregando |
| | Entrada e saída de dados |
| | Telefone conectado ao PC via cabo USB |
| | Baixando dados |

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Upload de dados |
| | GPS ativado |
| | Sincronização de dados |
| | Download finalizado |
| | Nova mensagem |
| | Reproduzindo música |
| | Próximos eventos |
| | Rádio FM radio ativado em plano de fundo |
| | Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado |
| | Vínculo USB e Ponto de acesso portátil ativados |

## Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual.
O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

**Utilizando o teclado e inserindo texto**

Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

PT Toque para visualizar ou pressione e segure para alterar o idioma de escrita.

Toque ou toque e segure para inserir um emoticon ao escrever uma mensagem.

Toque para inserir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

Toque para apagar o caractere anterior.

Toque para ocultar o teclado virtual.

# CONFIGURANDO UMA CONTA DO GOOGLE

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

**Para configurar uma conta Google:**

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

**Ou**

- **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Criar** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **Fazer login**.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail ™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

# REDES SOCIAIS

Com o LG-P940h, você pode desfrutar das redes sociais e gerenciar o seu micro-blog em comunidades on-line. Você pode atualizar seu estado atual, carregar fotos e visualizar as atualizações de estado dos seus amigos em tempo real.
Você também pode adicionar sua conta de Facebook, Twitter e Myspace para o seu telefone. Se você não possui uma conta, é possível visitar os sites para configurar uma conta.

**NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar e utilizar serviços online. Verifique os custos com a sua operadora.**

1. Na tela inicial abra o menu **Aplicativos > Ajustes > Contas e sincronização > Ajustes de Social+**.
2. Selecione a rede social desejada para configurá-la, siga as instruções na tela para completar o cadastro.
3. Sua conta pode ser acessada através da tela inicial usando o windget **Social+** para inserir na tela inicial toque **Menu > Adicionar > Social+**.

**NOTA: Isto depende dos serviços de rede.**

## Removendo contas do seu telefone

Escolha **Aplicativos** > **Ajustes** > **Contas e sincronização > Ajustes de Social+** > Escolha a conta que você deseja apagar > Toque **Remover conta**.

# E-MAIL

Você pode utilizar o aplicativo E-mail para ler e-mails de outros serviços do Google Mail. O aplicativo E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP4 e MS Exchange.
O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

## Escrevendo e enviando e-mail

**Para escrever e enviar uma mensagem:**

1. No aplicativo **E-mail**, toque  para **Escrever**.
2. Insira um endereço de e-mail para a mensagem. Os endereços de e-mail são oferecidos a partir de seus contatos. Separe vários endereços com vírgulas.
3. Adicione Cc/Cco e arquivos anexos, se necessário.
4. Digite o texto da mensagem.
5. Toque o botão **Enviar**.
   Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta **Caixa de saída** até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se você possuir qualquer mensagem pendente, a Caixa de saída é exibida na tela **Contas**.

# INTERNET

## Navegador

A partir do Navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais a direita em seu telefone.
Para acessar seu navegador toque **Aplicativos > Internet** para abrir o navegador de internet.

**NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.**

## Utilizando a barra de ferramentas

Toque para voltar para a página anterior.

 Toque para avançar uma página.

Toque para exibir todas as janelas abertas.

Toque para adicionar uma nova janela.

## Utilizando opções

Pressione a tecla **Menu** para visualizar as opções.

**Ler mais tarde** – Permite adicionar uma página para ler mais tarde.

**Adicionar conteúdos RSS** – Adicione a página web atual para conteúdos RSS.

**Compartilhar página** – compartilhar a página web com outras pessoas.

**Procurar na página** – Permite procurar uma letra ou palavra na página que está sendo visualizada.

**Selecionar texto** – Permite copiar qualquer texto da página web.

**Mais**

- **Página inicial**: Vai para a página inicial.
- **Definir como pág. inicial**: Defina a página web atual como sua página inicial.
- **Adicionar atalho à tela inicial**: Adicione um atalho da página
- web atual na tela inicial.
- **Informação de página**: Exibe informações da página.
- **Downloads:** Exibe o histórico de arquivos baixados.
- **Ajustes**: Exibe as configurações do navegador.

# MULTIMÍDIA

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

## Galeria

Toque a guia **Aplicativos** , e, então, selecione **Galeria**. Abra a lista de barras de catálogo que armazena todos os seus arquivos multimídia.

### Exibição cronológica

A **Galeria** do LG-P940h oferece uma exibição cronológica de suas fotos e vídeos. Na grade do modo de exibição, arraste para a direita e a data em que você tirou a foto será exibida, começando com a mais recente. Se você selecionar uma data específica, todas as fotos que você tirou naquele dia, serão agrupadas.

## Editor de imagem

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1. Toque a guia **Aplicativos** , e, então, selecione **Editor de imagem**.
2. Selecione a imagem que você deseja editar.
3. Selecione a opção de edição desejada e edite a imagem.
   - Edite uma imagem usando **Selecionar, Girar** e **Tamanho**.
   - Aplique o filtro desejado entre os disponíveis.
   - Ajuste a imagem usando **Nível automático**, **Balanço RGB**, **Brilho**, **Contraste**, **Cor** e **Saturação**.
   - Aplique a borda desejada.
   - Combine a imagem selecionada atualmente com outras imagens.
   - Salve a imagem editada.
   - Execute novamente alguma ação desfeita.
   - Desfazer: Volte para o passo anterior antes da imagem editada.
   - Mova para o menu anterior.
4. Ajuste a imagem como desejado usando a variação de efeitos.
5. Quando terminar, selecione **Salvar**.

**NOTA:**
**Este recurso pode não estar disponível dependendo da resolução da foto e do formato do arquivo.**
**Você pode acessar esse recurso a partir do aplicativo Galeria. Acesse Galeria e selecione uma imagem > Menu > Mais > Editar.**

## Música

Seu LG-P940h tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque **Músicas**.

### Reproduzindo uma música

1. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Músicas**.
2. Toque **Músicas**.
3. Selecione a música que você deseja reproduzir.

| | |
|---|---|
| | Toque para pausar a música. |
| | Toque para reproduzir a música. |
| | Toque para avançar para a próxima música. |
| | Toque para voltar para o início da música. |
| | Toque para definir o modo de repetição. |
| | Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório. |
| | Toque para visualizar a lista atual. |
| | Toque para alterar o volume. |
| | Toque para definir efeito de áudio surround virtual quando conectado ao fone de ouvido. |

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume na lateral esquerda do telefone ou toque no botão de volume e deslize o dedo na tela de reprodução.
Toque e segure qualquer música na lista. As seguintes opções serão exibidas: **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Usar como toque, Apagar, Compartilhar, Procurar** e **Detalhes**.

**NOTA: Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.**
**Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.**

## Rádio FM

Seu LG-P940h possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

**NOTA: Você precisa inserir o fone de ouvido, para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.**

### Procurando estações

Você pode sintonizar estações manualmente ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de estações, desta forma você não precisa sintonizá-las novamente.
É possível armazenar até 48 estações em seu telefone.

**Para sintonia automática:**

1. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Rádio FM**
2. Pressione a tecla **Menu** e toque **Busca automática.**
3. Se houver estações pré-definidas, será exibida uma janela com a pergunta **"Redefinir todas as estações e iniciar busca automática?"**. Se você escolher OK, todas as estações pré-definidas serão apagadas e a **Busca automática** será iniciada.
4. Durante a busca automática, toque **Parar** se você desejar parar de buscar estações. Apenas as estações encontradas antes da interrupção serão salvas.

**NOTA: Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando o botão de sintonia na tela.**

**DICA! Para melhorar a recepção de rádio, estenda o cabo do fone de ouvido, pois isto funciona também como antena do rádio.**
**Se você conectar um fone de ouvido não especificamente feito para recepção de rádio, esta poderá ser ruim.**

## NFC

Seu LG-P940h possui a tecnologia NFC habilitada. NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de conectividade sem fio que permite uma comunicação bidirecional entre dispositivos eletrônicos. Alcança uma distância de alguns centímetros. Você pode compartilhar seu conteúdo com uma etiqueta NFC ou outro dispositivo através de um simples toque. Se você tocar uma etiqueta NFC com o dispositivo, ele exibirá o conteúdo da etiqueta.

**NOTA: Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte interna da tampa traseira pois esta é a antena NFC.**

### Para alternar o NFC entre ligado e desligado

Na tela inicial, toque e deslize a barra de notificações para baixo com o dedo e, em seguida, selecione o ícone de NFC para ligá-lo.

**NOTA: Quando o modo avião estiver ativado, o aplicativo NFC ainda pode ser utilizado.**

### Utilizando NFC

Para utilizar a tecnologia NFC, verifique se o dispositivo está ligado e ative a configuração NFC, se estiver desativada.

### Utilizando escrita de etiqueta

1. Abra o aplicativo **NFC**.
2. Selecione a guia **Novo** e escolha a opção desejada: **Contatos, URL, Notas, Chamar, SMS** e **Evento.**
3. Digite as informações para

escrever uma etiqueta ou um dispositivo e selecione **Compart.**.

4. Toque a parte traseira do aparelho para uma etiqueta ou um dispositivo para compartilhar.

**Utilizando leitura de etiqueta**

1. Para ler uma etiqueta de serviço, toque a etiqueta de serviço ou outro dispositivo NFC com a tampa traseira do dispositivo.
2. Quando uma etiqueta ou dispositivo for reconhecido, a informação correspondente será exibida.

14:10
Compartilhar seus conteúdos com uma etiqueta ou outro dispositivo via toque simples no seu móvel.
Tocando na etiqueta com seu dispositivo, os conteúdos aparecerão na tela.
Mais informações

## HDMI

HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) é uma interface de áudio/vídeo compacta para transmissão de dados digitais sem compressão. Se o seu telefone

estiver conectado a uma TV ou PC através de um cabo HDMI, você poderá visualizar imagens e vídeos através da TV ou PC, quando o reprodutor de vídeo/ visualizador de imagem, estiver visível na tela do telefone.
Para conectar seu aparelho a uma TV através da conexão HDMI é necessário utilizar um adaptador MHL conectado a porta USB do seu aparelho para converter os sinais do aparelho em HDMI.

**O dispositivo, quando utilizado com um adaptador MHL, permite visualizar vídeos e outros arquivos multimídia que você tem no seu telefone, em uma TV HD compatível.**
**NOTA: O cabo HDMI universal e o adaptador MHL não estão incluídos com o dispositivo.**

**NOTA:**
**Pode levar algum tempo para reproduzir arquivos multimídia, dependendo do dispositivo conectado ao seu telefone.**
**Os arquivos podem não ser reproduzidos corretamente se utilizar um adaptador MHL que não seja certificado. A orientação da imagem definida no telefone também se aplica à imagem exibida no dispositivo.**
**O vídeo protegido como DRM (digital rights management) é exibido apenas em seu telefone. Se o telefone estiver conectado a uma TV/ PC com a resolução HDMI baixa, a visualização da câmera e reprodução do vídeo em alta resolução não será exibida na TV/ PC.**

# CONECTIVIDADE

## Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

**DICA! Com o LG-P940h, você pode desfrutar de alta velocidade Bluetooth. Se o dispositivo que você deseja compartilhar arquivos também suporta Bluetooth de alta velocidade, os arquivos serão automaticamente transferidos através da rede de alta velocidade. Para usar o Bluetooth de alta velocidade para transferência de dados, verifique se o Wi-Fi está desativado em seu dispositivo antes da utilização. As configurações para Bluetooth de alta velocidade podem ser diferentes, dependendo do dispositivo. Verifique as configurações do dispositivo com o seu provedor de serviços.**

**NOTA:**

- **A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.**
- **Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.**
- **Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.**

**Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com um dispositivo Bluetooh**

1. **Aplicativos** > **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > toque **Bluetooth** para ativá-lo.
2. Vá em **Ajustes do Bluetooth** > **Procurar dispositivos.**
3. A partir da lista, escolha o

dispositivo que você deseja conectar-se.

Após a conexão ser bem sucedida, o dispositivo irá conectar-se ao dispositivo. Se o dispositivo que você deseja conectar-se não estiver na lista, certifique-se de que este dispositivo está definido como **Visível** e, então, verifique novamente.

**Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth**

1. Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário, nota ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads.**
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

**NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.**

3. Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

**Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth**

1. No modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes do Bluetooth** > **Visível**. Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
2. Quando solicitado, digite a senha para o recurso sem fio Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo. Os dados recebidos serão salvos na pasta bluetooth.

**NOTA: Se você receber um contato, é possível salvá-lo em Contatos da seguinte forma: Toque Contatos > Pressione > Mais > Importar/Exportar.**

## Wi-Fi

Aprenda a usar os recursos do seu dispositivo de rede sem fio para ativar e conectar a qualquer rede de área local sem fio (WLAN) compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Você pode conectar-se à internet ou outros dispositivos de rede em qualquer ponto de acesso ou ponto de acesso sem fio que estiverem disponíveis.

**Ativando o recurso WLAN**

Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes de Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

**NOTA: Uma WLAN ativa e executando em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative a WLAN somente quando necessário.**

**Encontrar e conectar com uma WLAN**

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes de Wi-Fi.** O dispositivo irá procurar automaticamente por WLANs disponíveis.
2. Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Insira uma senha para a rede (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

**Adicionar uma WLAN manualmente**

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes de Wi-Fi** > **Adicionar rede Wi-Fi.**
2. Insira o SSID para a rede e selecione o tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança, dependendo do tipo de segurança selecionada.
4. Selecione **Salvar**.

**Conectar com uma WLAN utilizando uma Rede Wi-Fi protegida (WPS)**

Utilizando WPS, você pode conectar com uma rede segura. Para conectar com uma WLAN usando o botão WPS:

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes de Wi-Fi.**
2. Selecione **Pressionar botão de conexão.**
3. Pressione um botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para conectar com uma WLAN usando o botão WPS:

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes de Wi-Fi.**
2. Selecione uma rede indicada

pelo ícone WPS e selecione **Conectar com PIN**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão de início.

## Wi-Fi Direct

Aprenda a usar o Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via WLAN sem necessidade de um ponto de acesso.

**Conecte seu telefone a outro telefone WLAN**

1 Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ajustes do Wi-Fi Direct** > **OK** > **Wi-Fi Direct**.
2. Pressione **Menu** > **Procurar**.
3. Selecione o dispositivo e selecione **Conectar**. Quando o dono do outro dispositivo aceitar a conexão estará completa.
4. Para encerrar a conexão com o dispositivo, toque no dispositivo conectado e em seguida, **Desconectar**. Para desativar o Wi-Fi Direct, desmarque a caixa de seleção.

**NOTA:**
**Modo G/O forçado (Modo forçado de proprietário do grupo) — Toque para ativar o modo forçado de proprietário do grupo, o qual ativa o dispositivo Wi-Fi para conectar procurando seu telefone. Neste caso é necessário digitar uma senha que é definida em Menu > Avançado > Senha.**

## Usando o SmartShare

SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais através da conexão sem fio.
Ambos dispositivos devem ter certificados DLNA para suportar esta funcionalidade.

**Para ativar o SmartShare e permitir compartilhamento de conteúdo**

1. Toque **Aplicativos** e selecione **SmartShare**.
2. Pressione **Menu** e selecione **Ajustes**.
3. Toque na caixa de seleção **Visível** para ativar.
   - Toque **Aceitar sempre a solicitação** caso deseje aceitar

automaticamente pedidos de compartilhamento de outros dispositivos.
- Toque **Receber arquivos** caso deseje aceitar automaticamente carregamento de arquivos de outros dispositivos.

4. Em **Meu conteúdo compartilhado**, toque para marcar os tipos de conteúdo que deseja compartilhar. Escolha entre **Fotos**, **Vídeos** e **Músicas**.
5. **SmartShare** está agora ativo e pronto para compartilhar conteúdos.

## Compartilhando rede móvel

Aprenda a configurar seu dispositivo como um modem sem fio ou ponto de acesso sem fio para PCs ou outros dispositivos, e compartilhar sua conexão de rede do dispositivo móvel.

**Compartilhar sua rede do dispositivo móvel via WLAN**

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Ponto de acesso portátil.**
2. Selecione **Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **OK**.
3. Selecione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para ativar o ponto de acesso WLAN.
4. Selecione **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** para personalizar o ponto de acesso WLAN:
   **SSID de rede** - Visualize e edite o nome do dispositivo que será exibido para dispositivos externos.
   **Segurança** - Selecione o tipo de segurança.

**Compartilhar sua rede do dispositivo móvel via USB**

1. Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
2. A lista **Modo de conexão USB** aparecerá.
3. Selecione **Vínculo USB** para ativar o recurso de vínculo USB. Seu dispositivo compartilha a conexão de rede móvel com o PC. Para parar o compartilhamento da conexão de rede, desmarque a caixa de seleção ao lado de **Vínculo USB**.

(Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o telefone).

**NOTA: O método de compartilhamento da conexão de rede pode variar, dependendo do sistema operacional do PC.**

## GPS

Seu dispositivo está equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar os serviços de localização. Para um melhore sinal de GPS, evite utilizar seu dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, túneis ou passagens subterrâneas, ou no interior de edifícios, em mau tempo, em torno de alta tensão ou campos eletromagnéticos.
- Não toque na área da antena interna ou cubra esta área com as mãos ou outros objetos ao utilizar as funções de GPS.
- Este recurso pode não estar disponível dependendo da sua região ou provedor de serviços.

**Ativando os serviços de localização**

Você deve ativar os serviços de localização para receber informações de localização e procurar no mapa.

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Local e segurança.**
2. Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:
   **Utilizar redes sem fio** – Configure para usar WLAN e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
   **Usar satélites GPS** – Configure para usar o satélite GPS para encontrar sua localização.

## Conexões PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no Modo de conexão USB. Ao conectar seu telefone ao PC, você pode transferir dados a partir do seu telefone diretamente usando o programa de PC (LG PC Suite).

**Sincronizando seu telefone com o computador**

Para sincronizar seu telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o programa (LG PC Suite) em seu PC. Baixe o programa a partir do site da LG (www.lg.com).

1. Utilize o cabo USB para conectar seu telefone ao PC.
2. A lista **Modo de conexão USB** aparecerá e, então, selecione **Software de PC**.
3. Execute o LG PC Suite no seu PC.

**Driver USB Integrado LG**

- **O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".**

## Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar a sua VPN com segurança a partir de uma rede pública, como a internet.

**NOTA: Seu dispositivo deve estar configurado para acessar a internet. Caso tenha problemas ao acessar a internet, será necessário editar as conexões. Caso não tenha certeza das informações a serem digitadas, pergunte ao seu provedor de serviços.**

**Configurar conexões VPN**

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN** > **Adicionar VPN**.
2. Selecione o tipo VPN.
3. Configure as informações da conexão.

**NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de VPN.**

**Conectar a uma rede privada**

1. Em modo de espera, abra a lista de aplicativos e selecione **Ajustes** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
2. Selecione uma rede privada para conectar.
3. Insira o nome do usuário e senha e selecione **Conectar**.

# CHAMADAS

## Realizar uma chamada

1. Toque para abrir o teclado.
2. Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
3. Toque o ícone para realizar uma chamada.
4. Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

**DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, toque e segure 0+.**

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

1. Toque para abrir seus contatos.
2. Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Procurar**.
3. A partir da lista, toque o nome do contato que você deseja chamar.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone para direita para atender uma chamada recebida.
Deslize o ícone para esquerda para rejeitar uma chamada recebida.

## Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

## Realizar uma segunda chamada

1. Durante sua chamada inicial, toque **Teclado** e disque o número. Você também pode pesquisar os seus contatos tocando **Contatos** e selecionando o número que deseja chamar.
2. Toque o ícone para conectar-se à chamada.
3. Ambas as chamadas serão

exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
4. Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou toque **Unir cham.** para realizar uma chamada em conferência.
5. Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione **Finalizar.**

**NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.**

## Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque e escolha a guia **Registro de chamadas**. A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

**DICA!**
- **Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.**
- **Pressione a tecla Menu e, então toque Apagar tudo, para apagar todos os itens gravados.**

## Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.
1. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** para abrir o menu de aplicativos.
2. Toque **Ajustes**.
3. Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

# CONTATOS

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

## Procurar um contato

**Na tela inicial**

1. Toque para abrir seus contatos.
2. Toque **Procurar** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

## Adicionar um novo contato

1. Toque , insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu**. Toque **Adicionar a contatos** e, em seguida, **Criar novo contato**.
2. Insira o nome do contato.
3. Toque **Salvar**.

## Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

**Para adicionar um contato a Favoritos**

1. Toque para abrir seus contatos.
2. Toque um contato para visualizar seus detalhes.
3. Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará branca.

**Para remover um contato dos Favoritos**

1. Toque para abrir seus contatos.
2. Toque a guia **Grupos**, selecione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
3. Toque a estrela branca localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

## Importar ou exportar contatos

Para importar/exportar arquivos de contato a partir de uma memória de armazenamento (cartão de memória/memória interna) ou do cartão SIM para o seu dispositivo ou vice-versa.

1. Toque para abrir seus contatos.
2. Pressione > **Mais** > **Importar/ Exportar**.
3. Selecione a opção desejada para importação/exportação.
   Se você tiver mais de uma conta, selecione a conta para a qual você deseja adicionar o contato.
4. Selecione o arquivo de contato para importar e toque **Importar**.
   Para exportar, selecione o contato e **OK** para confirmar a exportação.

# MENSAGENS

Seu LG-P940h combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

## Enviar uma mensagem

1. Toque o ícone na tela inicial, e toque **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
2. Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**.
   Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

**NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.**

3. Toque o campo **Inserir mensagem** e insera sua mensagem.
4. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu de opções. Escolha entre **Adicionar assunto, Descartar, Anexar, Inserir emoticon** ou **Todas as mensagens** e assim por diante.
5. Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

**AVISO:**
O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.

**AVISO:**
Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

## Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

## Utilizando Emoticon

Dê vida a suas mensagens utilizando Smilies.
Ao escrever uma nova mensagem, pressione a tecla **Menu** e escolha **Inserir emoticon**.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu LG-P940h vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências. Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** e, então, toque **Ajustes**.

# CÂMERA

## Conhecendo o visor

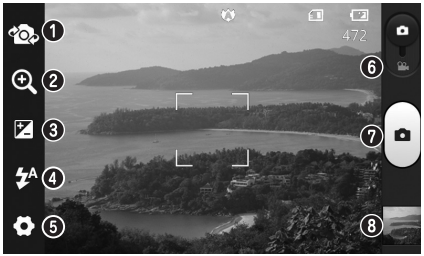


❶ **Conversor** – Alterne entre a câmera frontal e a câmera traseira.
❷ **Zoom** – Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral esquerda do aparelho.
❸ **Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem.
❹ **Flash** – Permite ligar o flash para tirar uma foto em um lugar escuro.
❺ **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu de configurações avançadas.
❻ **Modo de vídeo** – Deslize este ícone para baixo para alterar para o modo de vídeo.
❼ **Capturar** – Tira uma foto.
❽ **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize suas fotos salvas dentro do modo câmera.

**NOTA: A capacidade da memória pode variar dependendo do local da fotografia ou condições de disparo.**

## Tirando uma foto rápida

1. Abra o aplicativo **Câmera**.
2. Segure o telefone com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
3. Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá, esta opção só é válida caso a opção de foco **Automático** esteja habilitada.
4. Quando a imagem está em foco, o indicador de foco fica verde.
5. Toque o ícone **Capturar** para tirar a foto.

## Após tirar fotos

Toque para visualizar a última foto capturada.

Toque **Menu** > **Compart.** para compartilhar sua foto usando uma das opções disponíveis de sua preferência.

Toque **Menu** > **Mais** > **Usar como** para definir a imagem como **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.

Toque **Menu** > **Mais** > **Editar** para editar a imagem.

Toque e segure na tela de visualização e, então, toque Apagar e confirme tocando Confirmar exclusão

Toque para ir para a tela de visor.

## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.

– Restaura todas as configurações padrão da câmera.

– Toque para acessar um guia rápido das funções da câmera.

Altere as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar**.

– Permite selecionar uma opção de foco.

– Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será capaz de armazenar menos fotos na memória.

– Permite ajustar a câmera ao ambiente. Escolha entre **Automático, Retrato, Paisagem** ou **Pôr do sol**.

– A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO,

mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.

WB – Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.

– Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.

– Selecione o modo de disparo desejado.

– Permite rever a imagem após fotografar.

– Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica.

**NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativo.**

**Armazenamento** – Selecione armazenamento para salvar as imagens.

**DICA! Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como Balanço de brancos, Temporizador e Modo de cena. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.**

**DICA! O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você será capaz de visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.**

# CÂMERA DE VÍDEO

## Conhecendo o visor

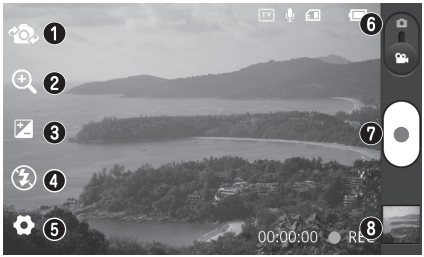


❶ **Conversor** – Alterne entre a câmera frontal e a câmera traseira.
❷ **Zoom** – Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral esquerda do aparelho.
❸ **Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
❹ **Flash** – Permite ligar o flash para gravar um vídeo em um lugar escuro.
❺ **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu de configurações avançadas.
❻ **Modo câmera** – Deslize este ícone para cima para alterar para o modo câmera.
❼ **Gravar**– Permite iniciar a gravação.
❽ **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos dentro do modo de vídeo.

**NOTA: A função zoom não estará disponível durante a gravação de um vídeo.**

## Gravando um vídeo rápido

1. Deslize o botão modo **Câmera** para baixo e o ícone mudará para .
2. O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
3. Segure o telefone, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
4. Pressione o botão **Gravar** para iniciar a gravação.
5. **Gravar** piscará em vermelho na parte inferior do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
6. Toque na tela para parar a gravação.

## Após gravar um vídeo

Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela.
Toque para visualizar o último vídeo gravado.
Toque para reprodruzir o vídeo.
Toque **Menu** > **Compart.** para compartilhar seu vídeo usando as opções disponíveis.
Toque para ir para a tela de visor.
Toque e segure na tela de visualização e, então, toque Apagar e confirme tocando Confirmar exclusão

## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.
– Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.
– Toque para acessar um guia rápido das funções da câmera de vídeo.
Altere as configurações da câmera de vídeo percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar**.
– Toque para definir o tamanho do vídeo que você irá gravar.
– Permite ajustar o balanço de brancos de acordo com sua preferência.
– Escolha **Silêncio** para gravar um vídeo sem som.
– Revisão automática exibe automaticamente o vídeo que você acabou de gravar.

**Armazenamento** – Permite configurar em qual memória os vídeos devem ser salvos.

## Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

# UTILITÁRIOS

## Alarme

1. **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > > **Novo alarme.**
2. Ajuste as opções, **Duração da soneca**, **Vibração, Toque de alarme** e **Bloq. quebra-cabeça** e, então, adicione uma nota para o nome do alarme. Toque **Salvar**.
3. Após salvar o alarme, o tempo que ainda resta para tocar o alarme é mostrado na tela.

## Calculadora

1. **Aplicativos** > **Calculadora.**
2. Insira os números tocando as teclas numéricas.
3. Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+ , - , x , ), seguido de = .
4. Para cálculos mais complexos, pressione a tecla **Menu**, toque **Painel avançado** e, então, escolha **sin, cos, tan, log** etc.

## Calendário

1. **Aplicativos** > **Calendário.**
2. Toque a data, para verificar o evento. Toque a tecla **Menu** se você deseja adicionar um novo evento. Toque **Novo evento**.
3. Toque **Assunto** e insira o nome do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
4. Toque **Onde** e digite o local do evento.
5. Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
6. Caso queira repetir o alarme, defina **Repetição** e configure **Lembretes**, se necessário.
7. Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

## Alterando a exibição do calendário

1. **Aplicativos** > **Calendário.**
2. Na parte superior da tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Mês, Semana, Dia, Agenda).

## Polaris Office

Polaris Office é uma solução profissional de Office móvel, que permite aos usuários convenientemente visualizar vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

**Gerenciando arquivos**

O Polaris Office oferece aos usuários móveis um recurso de gerenciamento de arquivo conveniente, incluindo copiar, recortar, colar e apagar arquivos e pastas, diretamente do dispositivo.

**Exibindo arquivos**

Os usuários móveis podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Office, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

# AJUSTES

Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e, então, toque **Ajustes**.

## Redes sem fio e outras

A partir daqui, você pode gerenciar Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode definir o modo avião e redes móveis.

**Modo avião** – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**Wi-Fi** – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se à redes Wi-Fi disponíveis.

**Ajustes de Wi-Fi** – Permite configurar e gerenciar os pontos de acesso sem fio. Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. A tela de configurações avançadas de Wi-Fi é acessada a partir da tela de configurações Wi-Fi. Pressione a tecla **Menu** e toque **Avançado.**

**Ajustes do Wi-Fi Direct** – Marque a caixa de seleção para ativar o Wi-Fi Direct. Defina o nome do dispositivo Wi-Fi Direct e procure por outros dispositivos.

**DICA! Como obter o endereço MAC**

**Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-P940h no roteador.**

**Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque Aplicativos > Ajustes > Redes sem fio e outras > Ajustes de Wi-Fi e pressione a tecla Menu. Então, selecione Avançado > Endereço MAC.**

**Bluetooth** – Ative ou desative a função Bluetooth.

**Ajustes do Bluetooth**

- **Nome do dispositivo:** Permite definir um nome para o seu dispositivo.
- **Visível:** Permite definir seu dispositivo para ser visível a outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar dispositivos:** Permite procurar outros dispositivos Bluetooth.

**Ponto de acesso portátil** – Você pode definir as configurações de

ponto de acesso Wi-Fi portátil.
**Configurações de VPN** – Exibe a lista de Redes virtuais privada (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.
**NFC** – Permite ativar NFC para ler e trocar etiquetas.
**Redes móveis** – Permite definir opções de dados em roaming, modo de rede e operadoras, nomes de ponto de acesso (APNs) e assim por diante.

## Ajustes de chamada

**< Números de discagem fixa >**
Selecione **Números de discagem fixa** para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

**< Correio de voz >**
**Serviço de correio de voz** – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

**Ajustes de correio de voz** – Se você estiver utilizando o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite que você insira o número do telefone a ser utilizado para ouvir e gerenciar o seu correio de voz.

**< Outros ajustes de chamada >**
**Rejeição de chamada** – Permite definir a função Rejeição de chamada. Escolha entre **Desligado, Rejeitar núm. da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.
**Desvio de chamada** – Escolha se deseja desviar todas as chamadas, quando estiver ocupado, quando não há resposta ou quando você estiver sem sinal.
**Ajustes adicionais** – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

- **ID do emissor:** Escolha se deseja exibir o seu número em uma chamada realizada.
- **Chamada em espera:** Se esta opção estiver ativa, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada recebida quando houver uma chamada em andamento. Este serviço depende da sua operadora de rede.

**Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho. Insira a senha de restrição de chamadas. Verifique com sua operadora de rede sobre este serviço.
**Duração de chamada** – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada.
**Mensagens de desculpas** – Quando você rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder a mensagem durante uma reunião.

## Som

**< Geral >**
**– Modo silencioso** – Permite silenciar todos os sons, (incluindo chamadas e toques de notificação), exceto áudio de músicas, vídeos e quaisquer alarmes já definidos. Você deve silenciar arquivos multimídia e alarmes nos próprios aplicativos.
**Vibrar** – Permite definir vibração para as chamadas recebidas.
**Volume** – Permite definir o volume de toques, multimídia e alarmes.

**< Chamadas recebidas >**
**Toque de chamada** – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

**< Notificações >**
**Toque de notificação** – Permite definir o toque de notificação padrão.

**< Resposta >**
**Toque de teclado tátil** – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.
**Seleção audível** – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.
**Sons de bloqueio de tela** – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.
**Retorno tátil** – Permite ajustar o telefone para vibrar brevemente, quando você tocar as teclas de função e realizar outras ações.

## Tela

**Brilho** – Ajuste o brilho da tela.
**Girar tela autom.** – Selecione para mudar de orientação automaticamente quando virar o aparelho.
**Animação** – Selecione para exibir uma animação.
**Limite de tempo de tela** – Defina o limite de tempo da tela.
**Fonte de exibição** – Permite alterar a fonte de exibição.
**Tempo limite de iluminação das teclas frontais** - Permite configurar o tempo limite da iluminação das teclas frontais.

## Gestos

Permite ajustar as configurações de gestos para tela inicial, chamada recebida, alarme e reprodutor de vídeo.
**Reorganizar itens** - Se você ativar essa opção, você poderá mudar um item para outra tela inicial tocando e segurando o item e inclinando o aparelho.
**Silencioso** - Ative essa opção para silenciar a chamada recebida invertendo o aparelho, enquanto estiver tocando.
**Suspender (Interromper)** - Ative essa opção para suspender, interromper, o alarme invertendo o aparelho.
**Pausar** - Ative essa opção para pausar o vídeo invertendo o aparelho.

## Local e segurança

**<Meu local>**
**Utilizar redes sem fios** – Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir a Google utilizar sua localização ao fornecer este serviço.
**Usar satélites GPS** – Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com precisão a nível de rua.
**<Bloqueio de tela>**
**Configurar bloqueio de tela** – Defina o padrão de desbloqueio de tela para garantir a segurança do seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Você pode configurar

um **PIN** ou uma **Senha**, em vez de um **Padrão**, ou deixá-lo como **Nenhum**.
Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

**<Bloqueio do cartão SIM>**
**Definir bloqueio do cartão SIM** – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

**<Senhas>**
**Senhas visíveis** – Selecione para visualizar a senha ao digitar ou deixe desativado para ocultar as senhas ao digitá-las.

**<Administração do dispositivo>**
**Selecionar administradores** – Permite adicionar um ou mais administradores.

**<Armazenamento de credenciais>**
**Usar credenciais seguras** – Permite acessar certificados seguros.
**Instalar do micro SD** – Permite instalar certificados criptografados a partir do cartão SD.
**Definir senha** – Permite definir ou alterar a senha para o armazenamento de credenciais.
**Apagar armazenamento** – Permite apagar credenciais de todos os conteúdos e restaurar a senha.

## Aplicativos

Você pode visualizar e gerenciar aplicativos.
**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de outros locais que não sejam o Android Market/Play Store.

> **AVISO:**
> Dependendo do aplicativo que você instalar, o telefone pode operar instável e ser utilizado ilegalmente por vazamento da sua localização ou de informações pessoais registradas através da Internet. Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis, como o Android Market/Play Store.

**Gerenciar aplicativos** – Gerencie e remova aplicativos instalados.

**Serviços em execução** – Permite visualizar os serviços em execução atualmente.
**Uso do armazenamento** – Visualize o armazenamento usado pelos aplicativos.
**Uso da bateria** – Exibe a quantidade de bateria que foi utilizada.
**Desenvolvimento** – Defina opções para desenvolvimento de aplicativos.

## Contas e sincronização

**< Ajustes de sincronização geral>**
**Dados de segundo plano** – Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.
**Sincronização automática** – Permite que os aplicativos sincronizem, enviem e recebam dados de forma automática.

**< Atualizar ajustes do Social+>**
**Ajustes de Social+** – Permite configurar o ambiente widget da rede social otimizada.

**< Gerenciar contas>**
Exibe a lista de todas as contas do Google e outras contas que você adicionou ao seu telefone. Toque em uma conta na tela para abri-la.

## Privacidade

Permite alterar as definições para gerenciar as configurações e dados.
**Fazer Cópia de segurança dos meus dados –** Defina para fazer cópia de segurança de suas configurações e dados de aplicativos para o servidor do Google.
**Restauração automática –** Defina para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos forem reinstalados no seu dispositivo.
**Restaurar configurações –** Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

**NOTA:**

- **Se você selecionar Restaurar configurações, esta opção irá apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informações sobre sua conta do Google e outras contas, configurações e dados do sistema/aplicativos, todos os aplicativos baixados e sua licença DRM.**
- **As atualizações do software do sistema que você baixou ou quaisquer arquivos do seu cartão microSD ou memória interna, como música ou fotos não serão apagados. Assim, se você desejar apagar todos os dados da memória interna enquanto reinicia o telefone, selecione a caixa de seleção de Apagar memória interna.**

## Armazenamento

Verifique informações de memória dos cartões de memória e do seu dispositivo e formate a memória interna ou externa.
Você também pode desativar o cartão de memória (cartão SD) para removê-lo ou formatá-lo com segurança.

## Idioma e teclado

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

## Entrada e saída de voz

Defina as configurações do reconhecedor de voz e utilize as configurações da conversão de texto em voz para definir o sintetizador de texto para voz Android, para aplicativos que podem tirar proveito disso.

**< Entrada de voz >**

**Ajustes do reconhecedor de voz** – Utilize esta opção para

configurar o recurso de entrada de voz no Android.

- **Idioma:** Permite definir o idioma que você vai usar quando inserir o texto falando.
- **SafeSearch:** Permite definir se deseja que o Google use o filtro de busca segura para bloquear alguns resultados.
- **Bloq. palavras ofensivas:** Quando não selecionado, o reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever as palavras que muitas pessoas consideram ofensivas, quando você inserir um texto falando. Ao selecionar esta opção, o reconhecimento de voz do Google substitui as palavras por transcrições composta por símbolos de estrelas ( * ).

**< Saída de voz >**

**Ajustes da conversão de texto em voz** – Utilize esta opção para configurar o sintetizador de voz Android, para aplicativos que podem utilizar este recurso.

**NOTA: Se você não tem dados de sintetizador de voz instalados, apenas Instalar dados de voz estará disponível.**

- **Ouvir um exemplo:** Reproduz uma breve amostra do sintetizador de voz utilizando as configurações atuais.
- **Utilizar sempre as minhas configurações:** Selecione para usar as configurações desta tela ao invés de usar as configurações do sintetizador de voz disponíveis em outros aplicativos.
- **Mecanismo padrão:** Permite definir qual aplicativo texto em voz você deseja utilizar caso tenha mais de um instalado.
- **Instalar dados de voz:** Se o telefone não possui dados de sintetizador de voz instalados, a partir daqui é possível conectar-se ao Android Market e seguir as orientações para baixar e instalar os dados. Esta opção não estará disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Velocidade da voz:** Permite selecionar o quão rápido você deseja que o sintetizador fale.
- **Idioma:** Permite selecionar o idioma do texto que você deseja que o sintetizador leia. Isso é particularmente útil em combinação com a opção **Sempre usar as minhas**

**configurações**, para garantir que o texto será falado corretamente em uma variedade de aplicativos.
- **Pico TTS:** Permite definir as **Configurações de Pico TTS**.

## Acessibilidade

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

**NOTA: Esta opção pode requerer plug-ins adicionais.**

## Conectividade

**<Modo de conexão USB>**
**Modo de conexão padrão** - Você pode definir o modo de conexão desejado **(Apenas carregar, Armazenamento massivo, Software de PC** ou **Vínculo USB)**.
**Perguntar sempre** - Marque esta opção para selecionar o Modo de conexão USB sempre que você conectar seu telefone ao PC.

**< Configurações do On-Screen Phone>**
**On-Screen Phone** - Selecione esta opção para utilizar o On-Screen Phone.
**Desconectar On-Screen Phone** - Selecione para desconectar o On-Screen Phone.
**Alterar senha** - Selecione para alterar a senha do On-Screen Phone.

**<PC Suite>**
**Conexão Wi-Fi** - Verifique a conexão para utilizar o **LG PC Suite** com conexão Wi-Fi.
A rede Wi-Fi deve ser conectada para LG PC Suite através de conexão Wi-Fi em **Ajustes > Redes sem fio e outras**.

## Data e hora

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

## Sobre o telefone

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

# CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAÇÃO

### Sobre cópia de segurança e restauração de arquivos do smartphone

É recomendável que você crie e salve regularmente uma cópia de segurança no cartão de memória, especialmente antes de atualizar algum programa. Manter uma cópia de segurança atualizada no cartão de memória permite que você recupere as informações do seu smartphone caso ele seja perdido, roubado, ou tenha arquivos corrompidos por algum imprevisto.

### Criando uma cópia de segurança dos dados do seu smartphone

**NOTA: Para criar uma cópia de segurança dos dados que estiverem na memória interna do aparelho, o cartão de memória (SD) deve estar inserido.**

1. Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o estado do armazenamento.
2. Toque a guia **Aplicativos** e, então, selecione **Cópia de segurança > Fazer cópia de segurança > Cartão de memória.**
3. Toque **Adicionar novo** e digite um nome para sua cópia de segurança e, então, selecione **Continuar**.
4. Selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Continuar**.
5. Quando todos os arquivos selecionados forem gravados na cópia de segurança, a mensagem '**Concluída**' será exibida, selecione **Continuar** para finalizar.

### Cópia de segurança automática

Você pode também habilitar cópias de segurança automáticas para os dados do seu smartphone de acordo com as configurações da sua agenda. Para fazer isto, siga os seguintes passos:

1. Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o estado do armazenamento.

2. Toque a guia **Aplicativos** e, então, selecione **Cópia de segurança** > **Agenda**.
3. Na tela **Local da cópia de segurança agendada**, toque **Cartão de memória**.
4. A partir da lista, selecione quantas vezes deseja criar uma cópia de segurança dos dados e configurações do seu smartphone, e selecione **Continuar**.
5. Selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Continuar** para finalizar o agendamento.

### Restaurando dados do smartphone

Para restaurar dados para a memória interna do seu aparelho, a opção de armazenamento massivo deve estar desativada.

**NOTA: Todos os arquivos armazenados no seu smartphone são excluídos antes de iniciar a restauração.**

1. Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o estado do armazenamento.
2. Toque a guia **Aplicativos** e, então, selecione **Cópia de segurança > Restaurar > Cartão de Memória.**
3. Na tela **Restaurar dados**, selecione um arquivo de restauração que contenha os dados que você deseja restaurar.
4. Selecione a caixa de seleção do item que deseja restaurar e, então, selecione **Continuar** para restaurar para seu aparelho.

**NOTA: Os dados do seu telefone serão sobrepostos ao conteúdo do arquivo da restauração.**

5. Caso o arquivo de restauração seja protegido, digite a senha que você utilizou ao protegê-lo.
6. Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados para o seu telefone, a mensagem **'Concluído'** será exibida, selecione **Sim** para reiniciar o telefone.

**NOTA:**

- **Enquanto estiver no modo Armazenamento massivo, o aplicativo de Cópia de segurança não funcionará. Selecione a opção de Apenas carregar quando o cabo USB for conectado.**
- **Você pode selecionar Ativar encriptação para proteger sua cópia de segurança.**

Pressione **Menu** a partir da tela de **Cópia de segurança**, selecione **Definições** > **Segurança** e marque a caixa de seleção. Após ativar uma proteção, para restaurar dados sincronizados, é necessário ter uma senha de ativação.

**NOTA:**

- **É possível ativar a remoção automática de cópias de segurança mantendo apenas as cópias de segurança mais atualizadas. Pressione Menu a partir da tela de Cópia de segurança, selecione Definições > Cópia de segurança agendada > Apagar automaticamente cópias antigas e selecione o número de cópias de segurança que devem ser mantidas automaticamente. Quando inserido o cartão de memória no smartphone, o diretório de arquivos irá aparecer em Polaris Office/ Meus arquivos/_ExternalSD/ spritebackup. A Cópia de segurança permite ao usuário criar cópias de segurança imediatas do que ele selecionar. (Aplicativos e dados de aplicativos, Contatos, Mensagens, Registro de chamadas, Calendário, Favoritos). O histórico de cópias de segurança, exibirá 'Não foram encontrados arquivos de cópia de segurança' caso não existam cópias; caso existam, até dois arquivos de cópia de segurança são exibidos.**

**NOTA:**

- **Restaurar permite ao usuário restaurar itens de cópias de segurança quando desejado. A função Restaurar do aplicativo Cópia de segurança, pode ser usada no seu smartphone ou em outros smartphones LG.**
- **A função Agenda do aplicativo, permite ao usuário ajustar um período, (diariamente, semanalmente, etc.), para a criação de cópias de segurança automáticas. A cópia de segurança automática está configurada como desativada por padrão, caso não tenha sido alterada pelo usuário. Caso contrário, o horário e data da próxima cópia de segurança agendada serão exibidos.**

# ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO TELEFONE

**Atualização do software do telefone LG via Internet**
Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione o país e o idioma.
Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telfone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.
Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

**NOTA: A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.**

**Atualização do software do telefone LG via Over-the-Air (OTA)**
Esta utilidade permite a atualização do software do seu telefone para uma mais nova versão via OTA, sem a necessidade de conectar o cabo USB. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do software do seu aparelho.
Primeiramente, verifique a versão do software do seu telefone em: **Ajustes** > **Sobre o telefone** > **Atualização de Software** > **Verifique agora para atualização**.
Você pode também excutar a atualização manualmente.

**NOTA: Este recurso depende do seu provedor de serviço de rede, região e país.**

## Marcas

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo da LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi, são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### DivX Mobile DIVX

**SOBRE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

**SOBRE VÍDEO-ON-DEMAND DIVX:** Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Vídeo-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em vod.divx.com para maiores informações sobre como concluir seu registro.

**DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 720P, incluindo conteúdo premium. DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.**

**Aviso: Software aberto**

**Para obter o código fonte correspondente a GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite http://opensource.lge.com/**
**Todos os termos de licença referidos, notificações e avisos estão disponíveis para download com o código fonte.**

**DTS** dts 2.0 Channel

Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS e o símbolo são marcas registradas, e DTS 2.0 Channel e os logos DTS são marcas registradas da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

**Dolby Digital Plus** DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

# ACESSÓRIOS

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P940h. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)**

**Carregadores compatíveis:**
MCS-01BR

**Cabo de dados**

**Bateria compatível:**
BL-44JR

**Manual do usuário**
Leia mais sobre o seu LG-P940h.

**Fone de ouvido compatível:**
EAB62628501

**NOTA:**
- **Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.**
- **Acessórios podem variar em diferentes regiões.**

# TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

**1)** 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

**2)** Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
**a.** 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
**b.** 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
**c.** 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

**1)** Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;

**2)** Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

**3)** Danos causados por mau uso entendido como, mas não se li-

mitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

**4)** Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

**5)** Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

**6)** Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;

**7)** Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

**8)** Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**ATENÇÃO:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P940

- **Nome Técnico:** LG-P940h.
- **Terminal GSM quad-band:** 850/900/1800/1900 MHz
- **Terminal WCDMA tri-band:** 850/1900/2100MHz
- **Dimensões:** 127,5 x 69 x 8,85 mm
- **Peso:** 138 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

# ENDEREÇOS

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage
www.lge.com.br

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

# REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

| Mensagem | Possíveis causas | Possíveis medidas corretivas |
|---|---|---|
| Erro no SIM | Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente. | Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente. |
| Sem conexão de rede / Conexão perdida | O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora. | Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora. Verifique se o cartão SIM está habilitado, caso não seja possível utilizá-lo, consulte seu provedor de serviços. |
| Um aplicativo não pode ser configurado | Não suportado pelo aparelho ou necessário registro. | Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo. |

| Mensagem | Possíveis causas | Possíveis medidas corretivas |
|---|---|---|
| Chamada não efetuada | Erro na digitação.<br>Novo cartão SIM inserido sem linha habilitada.<br>Pré-pago atingiu limite de custo. | Verifique se existem restrições em seu plano.<br><br>Contate seu provedor de serviços. |
| O telefone não pode ser ligado | Pressione brevemente a tecla Ligar/Desligar.<br>A bateria não está carregada.<br>Os contatos da bateria estão sujos. | Pressione a tecla Ligar/Desligar por pelo menos três segundos.<br>Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.<br>Limpe os contatos da bateria. |
| Erro no carregamento | A bateria não está carregada.<br>Problema no contato.<br><br>Sem tensão na rede elétrica.<br>Carregador com defeito.<br><br>Problema no carregador.<br>Bateria com defeito. | Carregue a bateria.<br>Verifique a conexão do carregador ao telefone. Verifique os contatos da bateria e limpe-os, se necessário.<br>Conecte o carregador em uma tomada diferente.<br>Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.<br>Utilize apenas acessórios originais da LG.<br>Recoloque a bateria. |

| Mensagem | Possíveis causas | Possíveis medidas corretivas |
|---|---|---|
| Número não permitido | O Números de discagem fixa está ativado. | Verifique o menu Ajustes > Ajustes de chamada e desative a função. |
| Impossível receber/ enviar SMS e imagem | Memória cheia. | Apague algumas mensagens do telefone. |
| Cartão SD não funciona | Sistema de arquivo FAT16, FAT32 suportado. | Verifique o sistema de arquivo do cartão SD via leitor de cartão ou formato do cartão SD utilizando o telefone. |
| A tela não liga ao receber uma chamada | Problema no sensor de proximidade. | Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa. |
| Sem som | Modo de vibração. | Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso. |
| Desligar ou congelar | Problema de software intermitente. | Remova e insira novamente a bateria.<br>Ligue o telefone.<br>Faça a atualização do software através do site. |

# FAQ

Verifique se todos os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **BT** Dispositivos Bluetooth | Quais são as funções disponíveis via Bluetooth? | Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como Fone de ouvido estéreo/Mono, Kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc., através do menu Galeria/Contatos. Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão SD). |
| **Dados** Cópia de segurança dos contatos | Como posso fazer cópia de segurança dos contatos? | Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™. |
| **Dados** Sincronização | É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail? | Apenas a sincronização bidirecional está disponível. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Dados** Sincronização | É possível sincronizar todas as pastas de E-mail? | A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla **Menu** e tocando **Pastas** para escolher uma pasta. |
| **Serviços Google™** Acessar Gmail | Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail? | Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente. |
| **Serviços Google™** Conta do Google | É possível filtrar e-mails? | Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone. |
| **Funções do Telefone** YouTube™ | É possível reproduzir vídeos do YouTube? | Sim, os vídeos do YouTube são suportados, mas podem ter que ser visto através do aplicativo YouTube (e não do navegador). |
| **Funções do Telefone** E-mail | O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail? | Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho. |
| **Funções do Telefone** Toque | Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque? | Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo. |
| **Funções do Telefone** Cartão microSD | Qual é o tamanho máximo suportado para um cartão de memória? | Cartões de memória com 32 GB são compatíveis. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Funções do Telefone** Navegação | É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone? | Qualquer aplicativo que estiver disponível no Android Market™/Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado. |
| **Funções do Telefone** Sincronização | É possível sincronizar os meus contatos de todas as minhas contas de e-mail? | Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (Company Email Server) podem ser sincronizados. |
| **Funções do Telefone** Espera e Pausa | É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números? | Se você transferiu um contato com as funções E e P salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa:<br>1. A partir da tela inicial, pressione o ícone **Telefone**.<br>2. Disque o número e, então, pressione a tecla **Menu**.<br>3. Toque **Adicionar pausa de 2 segundos,** ou **Adicionar espera**. |
| **Funções do Telefone** Segurança | Quais são as funções de segurança do telefone? | Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Funções do Telefone** Padrão de desbloqueio | Como faço para criar o padrão de desbloqueio? | 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** .<br>2. Toque **Ajustes** > **Local e segurança**.<br>3. Toque **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá.<br>4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente.<br>**Precauções ao utilizar o padrão de bloqueio.**<br>É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Funções do Telefone** Padrão de desbloqueio | O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone? | **Se você esqueceu o Padrão:** Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar no padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer um reiniciar completo. **Atenção: Se você executar a opção Restaurar configurações, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.** Como realizar um reiniciar completo:<br>1. Desligue o telefone.<br>2. Pressione e segure as seguintes teclas ao mesmo tempo (por mais de 10 segundos): tecla **Ligar/Desligar/ Bloquear** + tecla **Câmera** + tecla de **Volume para baixo.**<br>3. O telefone ligará e executará a restauração de fábrica imediatamente. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Funções do Telefone** Memória | Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia? | Verifique o menu **Ajustes** > **Armazenamento** para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível. |
| **Funções do Telefone** Idioma | É possível substituir o idioma do telefone? | O telefone possui múltiplos idiomas.<br>Para alterar o idioma:<br>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** e toque **Ajustes**.<br>2. Toque **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma.**<br>3. Toque no idioma desejado. |
| **Funções do Telefone** VPN | Como configurar um VPN? | A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa. |
| **Funções do Telefone** Limite de tempo da tela | Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela? | 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu**.<br>2. Toque **Ajustes** > **Tela**.<br>3. Nas configurações de tela, toque **Limite de tempo de tela**.<br>4. Toque no tempo desejado. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Funções do Telefone** Retorno tátil | Ativei o retorno tátil no meu telefone. Agora, ao discar um número, o telefone vibra. Como posso desativar esta opção? | 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu**.<br>2. Toque **Ajustes** > **Som**.<br>3. Toque **Retorno tátil** para remover a marcação e desativar a função. |
| **Funções do Telefone** Tela inicial | É possível remover um aplicativo da tela inicial? | Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no centro inferior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira. |
| **Funções do Telefone** Aplicativos do telefone | Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo? | 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu**.<br>2. Toque **Ajustes** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.<br>3. Toque o aplicativo e, então, toque **Desinstalar**. |
| **Funções do Telefone** Carregar o telefone | É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB? | Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Funções do Telefone** Alarme | Posso utilizar arquivos de música para meu alarme? | Sim. Após salvar o arquivo de música como um toque, você pode utilizá-lo normalmente.<br>1. Toque e segure o dedo sobre a música na lista da biblioteca. No menu que abrir, toque **Usar como toque**.<br>2. Na tela de configurações de alarme, selecione a musica como toque. |
| **Funções do Telefone** Alarme | O telefone irá tocar ou não será ativado caso o telefone esteja desligado? | Não, isto não é suportado. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Solução de recuperação** Restauração de fábrica | Como fazer uma Restauração de Fábrica? | É possível reiniciar seu telefone para as configurações de fábrica e apagar todos os dados. Caso reinicie seu telefone desta forma, será necessário inserir as mesmas informações iniciais de quando o Android foi iniciado pela primeira vez.<br>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla **Menu** .<br>2. Toque **Ajustes** > **Privacidade** > **Restaurar configurações.**<br>3. Leia o aviso e toque **Reiniciar o telefone.**<br>4. Toque **Apagar tudo**.<br>**Atenção:**<br>• Se você selecionar Restaurar configurações, esta opção irá apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informações sobre sua conta do Google e outras contas, configurações e dados do sistema/aplicativos, todos os aplicativos baixados e sua licença DRM.<br>• As atualizações do software do sistema que você baixou ou quaisquer arquivos do seu cartão microSD ou memória interna, como música ou fotos não serão apagados. |

| **Categoria** Sub-Categoria | **Pergunta** | **Resposta** |
|---|---|---|
| **Solução de recuperação** Restauração de fábrica | Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone? | Como Restaurar configurações (Restauração de fábrica):<br>1. Desligue o telefone.<br>2. Pressione e segure as seguintes teclas ao mesmo tempo (por mais de 10 segundos): tecla **Ligar/Desligar/ Bloquear** + tecla **Câmera** + tecla de **Volume para baixo.**<br>3. O telefone ligará e executará a restauração de fábrica imediatamente.<br>**Atenção:**<br>**Se você executar a opção Restaurar configurações, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.** |